

Děkujeme, že jste se rozhodli zakoupit komponent společnosti Ergotec. Věříme, že splní Vaše očekávání a budete s ním spokojeni po celou dobu jeho životnosti.

! Před montáží si pozorně přečtete následující montážní a bezpečnostní pokyny.

Montáž

Montáž vyžaduje odpovídající základní znalosti. Pokud jimi nedisponujete, obraťte se prosím na odborný cyklistický servis.

- Před montáží zkontrolujte, že jsou gripy kompatibilní s řídítky.
- Zkontrolujte také, že vnitřní průměr gripu se shoduje s vnějším průměrem řídítek.

! Dbejte na to, aby byly montážní plochy v celém rozsahu bez znečištění a mastnoty.

- Součástí balení jsou 2 různé Flex Sticks **A**: „SOFT“ = zelený (namontovaný z výroby) a „HARD“ = červený (přiložený v balení). Při použití zelené Flex Stick je opěrka dlaně měkčí a flexibilnější – ideální pro pohodlnou jízdu s více vzpřímenou pozicí a nízkým tlakem na zápěstí. U červené varianty je opěrka dlaně tvrdší a méně flexibilní – ideální pro dynamickou jízdu a větší zpětnou vazbu od řídítek.

- Pro výměnu Flex Sticku **A** postupujte následovně. Vyjměte zátku **F** z konce gripu.

- Pomocí 3 mm imbusového klíče povolte šroub **E** na upevňovací objímce **B**.

- Sejměte objímku **B** z konce gripu.

- Vytáhněte Flex Stick **A** z gripu. Pokud by Vám Flex Stick nešel vytáhnout prsty, můžete si pomoc malým šroubovákem.

- Zasaňte nový Flex Stick **A** do vodící drážky **C**. Poté nasadte upínací objímku **B** zpět na grip. Tento postup opakujte i na druhém gripu.

- Nasuňte gripy **D** na vnější konce řídítek tak, aby upínací objímky byly na koncích řídítek a šroub **E** směřoval nahoru.

- Natočte grip tak, aby dlaň byla zcela podepřána opěrkou a zápěstí bylo v přirozené poloze bez zalomení.

- Utáhněte upínací šrouby **E** pomocí 3 mm imbusového klíče na utahovací moment 2 Nm.

- Na konce řídítek nasadte zátky **F**, které jsou součástí balení.

Čištění gripů z materiálů SILIKON, TPE a KRATON

Gripy by měly být pravidelně čišteny, protože přicházejí neustále do kontaktu s kůží a tedy s potem a/nebo s kosmetikou (krémy apod.). Kromě toho jsou vystaveny slunci a dešti.

Nepoužívejte na čištění chemické prostředky, ty by mohly poškodit materiál a způsobit alergické reakce na pokožce. Pro čištění postačí vlažná voda a jemné mýdlo. Po čištění opláchněte gripy čistou vodou a důkladně je osušte.


Poznámka: Pokud přijdou gripy do kontaktu s krémem na ruce nebo opalovacím krémem, měly by být co nejrychleji očištěny mýdlovou vodou, aby se zabránilo zabarvení. Pokud se již rukojeti zabarvily, lze tato místa ošetřit měkkým kartáčkem a mýdlovou vodou. Tím lze většinu zabarvení opět odstranit.

Bezpečnostní upozornění:



Zkontrolujte utažení šroubů a pevné uchycení gripů po cca 500 km a poté pravidelně při servisních intervalech, nejméně však 1x ročně.

! Aby se předešlo pádu nebo nehodě, musí být poškozené nebo vadné gripy vyměněny.

Montáž na pravé straně řídítek

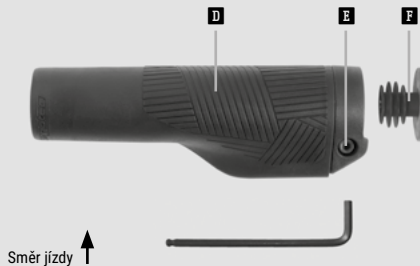

Montáž na pravé straně řídítek

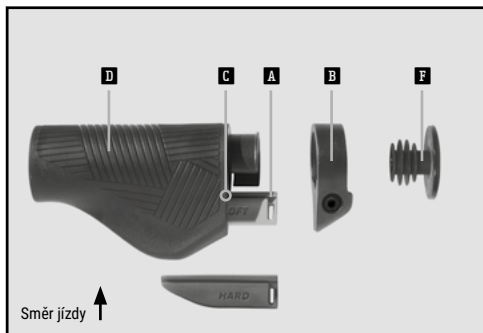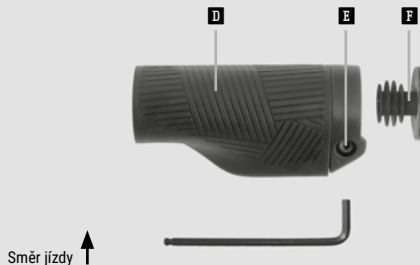

Záruka:

Na gripy Ergotec poskytujeme záruku 2 roky ode dne prodeje. Záruka nemůže být uplatněna na mechanické poškození, neodborný servisní zásah, úpravy, neodbornou montáž, nebo nesprávné použití. Konečné rozhodnutí o opravě nebo výměně vadných komponentů, na které se vztahuje záruka je na rozhodnutí prodejce / distributora. Reklamacie v rámci záruční doby musí být uplatněna pouze prostřednictvím Vašeho prodejce.