

Děkujeme, že jste se rozhodli zakoupit komponent společnosti Ergotec. Věříme, že splní Vaše očekávání a budete s ním spokojeni po celou dobu jeho životnosti.

! Před montáží si pozorně přečtěte následující montážní a bezpečnostní pokyny.

Montáž

Montáž vyžaduje odpovídající základní znalosti. Pokud jimi nedisponujete, obraťte se prosím na odborný cyklistický servis.


- Před montáží sedla zkontrolujte, zda není překročena maximální povolená celková hmotnost, která se skládá z hmotnosti jezdce včetně oblečení, plus případné hmotnosti převáženého zavazadla. Pro celkovou hmotnost platí následující limity:
pro modely ES COMFORT, ES ACTIVE a ES PERFORMANCE maximálně 120 kg,
pro model ES COMFORT PLUS maximálně 140 kg.
- Před montáží sedla rovněž zkontrolujte, zda zámek sedlovky splňuje následující kritéria:
Horní upínací plocha **A** musí být dlouhá minimálně 30 mm a nesmí být delší než spodní upínací plocha **B**.
- Zámek sedlovky je vhodný pro montáž sedla se zakulaceným profilem vzpěr.
- Dbejte také na to, aby byl zámek sedlovky bez ořepů.

! Z bezpečnostních důvodů nesmí být sedlo namontováno, pokud nejsou splněna výše popsaná kritéria. V opačném případě hrozí nebezpečí prasknutí některé z částí sedla, které může vést k nehodě a zranění.

- Nyní vložte vzpěry **C** sedla do zámků sedlovky a sedlo nejprve nastavte tak, aby byl zámek **B** uprostřed stupnice **D** na sedlových vzpěrách.
- Poté upravte sklon sedla tak, aby sedací plocha **E** byla vodorovná.
- Následně utáhněte šroub(y) **F** upínací objímky sedlovky.

Nastavení

- Sedněte si na sedlo a zaujměte svou obvyklou pozici. Pokud máte pocit, že posed není pohodlný, můžete jemně doladit jak sklon sedla, tak horizontální vzdálenost od osy středu změnou polohy upnutí na sedlovce podle Vašich potřeb.
- K tomu lehce povolte šroub(y) **F** zámků sedlovky a posuňte vzpěry sedla buď trochu dopředu, nebo dozadu podle individuálních požadavků.
- Také sklon sedla lze nyní individuálně přizpůsobit. Vodorovné nastavení sedla je však doporučeno.
- Při nastavování vždy dbejte na to, aby upínací plocha **B** zůstala v rámci stupnice **D**.

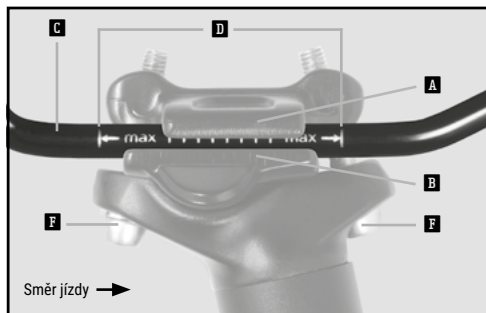

! Upevnění mimo oblast vyznačenou na stupnici může vést k poškození nebo prasknutí sedla.

- Po dokončení nastavení utáhněte šroub(y) **E** zámků sedlovky předepsaným utahovacím momentem, který určuje výrobce sedlovky.
- Dbejte také na montážní a bezpečnostní pokyny výrobce sedlovky.

Bezpečnostní upozornění:

Zkontrolujte sedlo, zda je pevně uchyceno a zda nedošlo k jeho poškození během pravidelných servisních intervalů, nejméně však 1x ročně.

! Aby se předešlo pádu nebo nehodě, musí být sedlo v případě poškození neprodleně vyměněno.

Záruka:

Na sedla Ergotec poskytujeme záruku 2 roky ode dne prodeje. Záruka nemůže být uplatněna na mechanické poškození, neodborný servisní zásah, úpravy, neodbornou montáž, nebo nesprávné použití. Konečné rozhodnutí o opravě nebo výměně vadných komponentů, na které se vztahuje záruka je na rozhodnutí prodejce / distributora. Reklamáce v rámci záruční doby musí být uplatněna pouze prostřednictvím Vašeho prodejce.